

Notice de pose

Adhésif

Astuce

Si vous hésitez à poser l'adhésif «à sec», vous pouvez humidifier légèrement le mur ainsi que le lé afin de faciliter le repositionnement.

Matériel nécessaire


- Une racle
- Un cutter
- Ruban adhésif
- Sèche cheveux
- Une règle de coupe

1 Préparation du mur

Votre mur doit être lisse, sans fissure ni trou. Ensuite, vous devez peindre celui-ci en satiné ou brillant afin d'avoir une tenue optimale.


2 Tracer des lignes guides

Vous devez impérativement tracer un trait de niveau comme indiqué ci-dessous.
Ex : pour un lé de 65 cm, tracez un trait de niveau à 65 cm du bord du mur. Vérifiez bien l'aplomb de celui-ci.

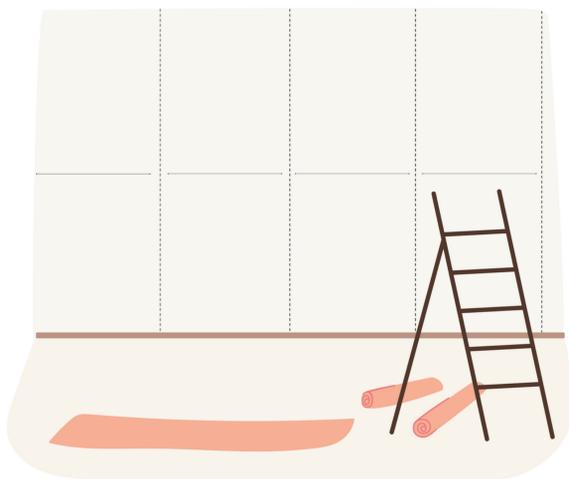

3 Positionner l'adhésif

Prenez votre premier lé d'adhésif et alignez-le sur le trait (toujours commencer la pose par le haut du motif. Conserver une marge de 5 cm en haut et en bas du lé). Une fois votre adhésif bien aligné, utilisez du ruban adhésif repositionnable pour le maintenir au mur.

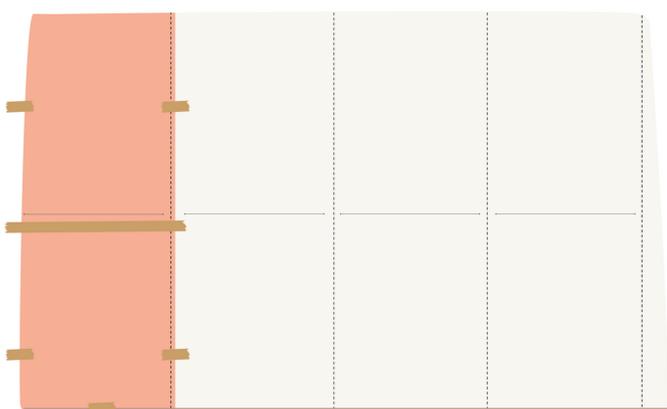

4 La pose

Commencez la pose par le haut en posant 20 cm, puis raclez doucement en descendant tout en déroulant le liner.

Marouflez du centre vers l'extérieur du lé pour chasser les bulles d'air.




5 La pose des lés suivant

Vous devez répéter l'opération de pose selon le même procédé.

Attention : faire chevaucher les lés les uns sur les autres de 1 cm.

Recouvrez la marque prévu à cet effet sur le lé précédent.

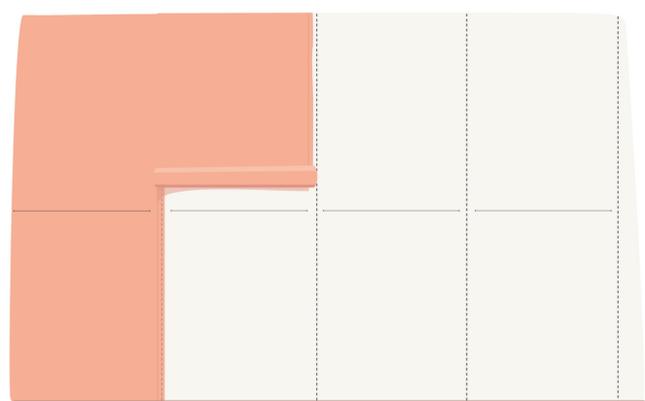

Avec votre règle de coupe et votre cutter coupez le surplus de papier. Une fois tous les lés posés, il est obligatoire de chauffer l'adhésif à l'aide d'un sèche cheveux pour une bonne adhésion de la colle.

Notice de pose

Papier peint

Matériel nécessaire


- Une brosse souple à maroufler
- Une règle de coupe
- Un cutter
- Un seau + une éponge

1 Préparation du mur

Votre mur doit être lisse, sans fissure ni trou. Ensuite, vous devez peindre celui-ci en satiné ou brillant afin d'avoir une tenue optimale.


2 Tracer des lignes guides

Vous devez impérativement tracer un trait de niveau comme indiqué ci-dessous. Ex : pour un lé de 65 cm, tracer un trait de niveau à 65 cm du bord du mur. Vérifiez bien l'aplomb de celui-ci.

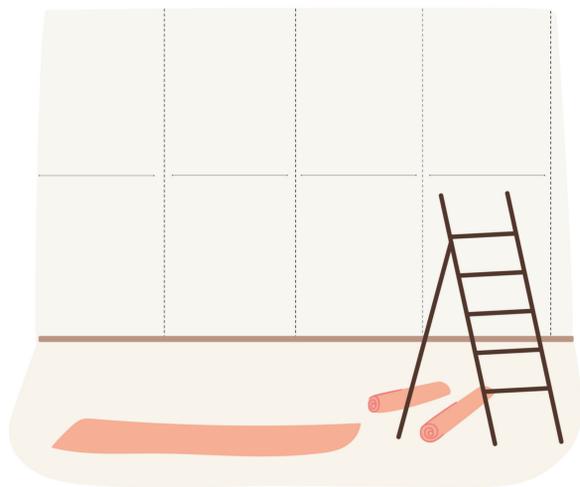

3 Encoller

Humidifiez votre mur ainsi que le lé de papier peint pour que la colle adhère (humidifier uniquement un lé à la fois).

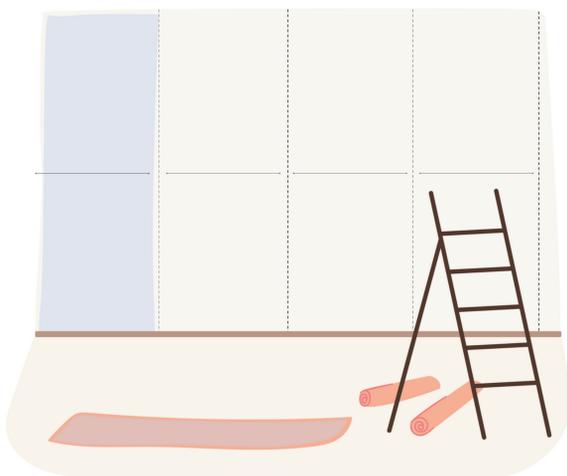

4 La pose

Prenez votre premier lé de papier peint et alignez-le sur le trait (toujours commencer la pose par le haut du motif, conserver une marge de 5 cm en haut et en bas du lé).



5 La pose des lés suivants

Vous devez répéter l'opération de pose selon le même procédé.

Attention à ne pas faire chevaucher les lés les uns sur les autres mais bord à bord.

Pour enlever l'excédent de colle, utilisez une éponge humide.



Avec votre règle de coupe et votre cutter, coupez le surplus de papier et avec votre éponge nettoyez les éventuelles traces de colle au plafond et sur le bas de votre mur.